



Винный шкаф Samsung Руководство пользователя



представьте возможности

Благодарим вас за покупку устройства Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство на веб-узле www.samsung.com/global/register



Функции винного шкафа

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИННОГО ШКАФА

Винный шкаф Samsung поможет рационально использовать кухонное пространство, хранить больше напитков и экономить электроэнергию.

Цифровое управление

Цифровое отображение рабочего состояния винного шкафа и его внутренней температуры и управление этими параметрами.

Надежные характеристики

Винный шкаф Samsung оснащен полностью герметичным высокопроизводительным компрессором, обладает великолепными характеристиками и высокой степенью надежности.

Рациональная конструкция

Встроенный испаритель размещен с высокой эффективностью использования пространства. Винный шкаф разделен на верхнюю и нижнюю камеры и подходит для раздельного хранения красных и белых вин.

Удобное применение

Полки винного шкафа можно извлекать и вставлять обратно с помощью направляющих, а через стеклянную дверцу можно с легкостью контролировать состояние бутылок с вином.

Инновационный дизайн

Стеклянная дверца покрыта пленкой, защищающей вино от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей;

а светодиодные лампы с низким тепловым излучением позволяют уменьшить влияние освещения на вкус вин.



Для удобства запишите номер модели и серийный номер. Номер модели указан на правой стенке винного шкафа.

Номер модели______ Серийный номер______

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



 Перед началом работы с винным шкафом ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.



• Поскольку это руководство относится к нескольким моделям сразу, некоторые функции данного винного шкафа могут отличаться от описанных ниже.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



Применяются в ситуациях, которые при несоблюдении мер безопасности могут повлечь за собой нанесение вреда здоровью или смерть.



Применяются в ситуациях, которые могут повлечь за собой травмы или повреждение оборудования при несоблюдении мер безопасности.

ПРОЧИЕ ЗНАКИ

	Действие запрещено.
X	Не разбирать.
	Не трогать.
*	Следовать инструкции.
	Необходимо отсоединить шнур питания от розетки.
	Необходимо заземлить во избежание поражения электрическим током.
	Обратиться в сервисный центр.

Необходимо изучить знаки, указанные выше, во избежание травм.

После ознакомления с данным разделом сверяйтесь с ним и аккуратно придерживайтесь его указаний в дальнейшем.

- Перед использованием данного устройства установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте данное устройство по назначению, описанному в данном руководстве.
- Ремонт данного устройства должен осуществляться уполномоченными сотрудниками сервисного центра.
- В качестве хладагентов допускается использование газов R600a или R134a. Ознакомьтесь с этикеткой компрессора или электрической схемой на задней части корпуса устройства и убедитесь, что в качестве хладагента используется один из указанных газов.



- Хладагент R600а это природный газ, обладающий различными возможностями применения. Поскольку он огнеопасен, во время транспортировки и установки устройства необходимо убедиться, что ни один компонент холодильного контура не поврежден.
- При утечке из трубных проводок хладагент может повредить глаза или воспламениться. При обнаружении утечки хладагента необходимо запретить использование открытого огня или его потенциальных источников и в течение нескольких минут проветрить помещение, в котором находится шкаф.



- Во избежание смешивания огнеопасного газа с воздухом или утечки хладагента из холодильного контура, размер помещения, в котором устанавливается устройство, должен зависеть от количества используемого хладагента.
- Никогда не начинайте работу с устройством при наличии какого-либо признака повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом.
- Размер требуемого помещения должен определяться из расчета 1 м3 на 8 г хладагента R600a внутри устройства.
- Количество хладагента указано на электрической схеме, расположенной на задней части корпуса винного шкафа.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.
- Перед заменой элементов внутреннего освещения винного шкафа отсоедините шнур питания от розетки.
 - В противном случае существует риск поражения электрическим током.

СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ





Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру — в противном случае существует риск возгорания.

- Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к винному шкафу шнур может быть поврежден.
 - В случае перегрева поврежденного шнура питания может произойти возгорание.
- Избегайте попадания воды внутрь винного шкафа.
 - В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не ставьте тяжелые предметы или электрические нагревающиеся приборы, например микроволновые печи, на шнур питания.
 - В противном случае существует риск короткого замыкания или возгорания.
- Не отсоединяйте шнур питания от розетки мокрыми руками.
 - В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- Не ставьте емкости с жидкостями на винный шкаф.
 - В противном случае при разлитии жидкости существует риск поражения электрическим током.
- Не устанавливайте винный шкаф в местах, подвергающихся воздействию влаги или жидкости.
 - При наличии повреждений в изоляционном материале существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не храните летучие или огнеопасные вещества в винном шкафу. Также избегайте их использования вблизи винного шкафа.
 - Бензоловый растворитель, этанол, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.



- Не разбирайте и не ремонтируйте винный шкаф самостоятельно.
 - В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе устройства или нанесения вреда здоровью.



- Перед заменой внутренней лампы винного шкафа отсоедините шнур питания от розетки.
 - В противном случае существует риск поражения электрическим током.



- Перед утилизацией винного шкафа необходимо демонтировать дверцы и уплотнители.
 - Это поможет избежать блокирования детей, если они попадут внутрь устройства во время игры.



- Винный шкаф необходимо заземлить.
 - Это поможет избежать повышения потребляемой мощности или поражения электрическим током из-за пробоя.



- Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве точки заземления.
 - Неплотное примыкание заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



- Нельзя подсоединять незакрепленный шнур питания к розетке.
 - В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Нельзя тянуть за шнур, чтобы отсоединить устройство от розетки.
 - Поврежденный шнур питания может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
 - Для замены поврежденного шнура питания необходимо обратиться к изготовителю, уполномоченному представителю сервисного центра или квалифицированному специалисту.
- Не ставьте предметы на винный шкаф.
 - Падение такого предмета при открытии или закрытии дверцы винного шкафа может привести к травмам или повреждению оборудования.
- Не храните медицинские, химические или другие чувствительные к изменению температуры вещества в винном шкафу.
 - Ознакомьтесь с характеристиками таких веществ и убедитесь, что их можно охлаждать.
- Перед заполнением винного шкафа бутылками с напитками при первом включении устройства необходимо дать ему охладиться. Также избегайте расположения бутылок вблизи датчика температуры.
 - В противном случае это может привести к некорректному отображению температуры.
- Не располагайте винный шкаф вверх дном или в горизонтальном положении. Угол наклона между корпусом устройства и полом в таком случае превысит 45°.
 - Это может привести к попаданию масла из компрессора в систему трубных проводок устройства, что повлияет на его работу.
- Не позволяйте детям играть вблизи винного шкафа или забираться на него.
 - Во избежание травмирования детей или повреждения устройства.
- После отсоединения устройства от розетки повторное включение допускается только после выдержки в течение пяти минут.
 - Это поможет избежать повреждения компрессора.

- Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.
- Не храните медицинские, химические или другие чувствительные к изменению температуры вещества в винном шкафу.
 - Не храните в винном шкафу вещества, требующие строгого температурного контроля.



Охлаждающие свойства винного шкафа зависят от хладагента, который вводится в результате особого производственного процесса. Поэтому необходимо убедиться в отсутствии повреждения трубной проводки в задней части устройства.



- При обнаружении посторонних звуков, запахов или дыма немедленно отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.
- При чистке разъема шнура питания не удаляйте посторонние загрязнения с контактов мокрой тканью.
 - В противном случае существует риск ожога или возгорания.



- Не подставляйте руки под дно винного шкафа.
 - Об острые края шкафа можно порезаться.



- Если винный шкаф не используется в течение длительного времени, отсоедините его от розетки.
 - Износ изоляционного материала может привести к возгоранию.



- Избегайте загрязнения или блокирования вентиляционного отверстия и воздуховода.
- Не используйте какие-либо механические приборы или способы для ускорения процесса размораживания кроме рекомендованных изготовителем.
- Избегайте повреждения охлаждающей системы и электрической цепи.
- Не используйте какие-либо другие электронные приборы с винным шкафом кроме рекомендованных изготовителем.

Содержание

Установка винного шкафа

9 Установка винного шкафа

9

Руководство по эксплуатации винного шкафа Samsung

- 11 Подготовка к использованию
- 11 Описание панели управления
- 13 Первое включение питания устройства и установка температуры
- 15 Схематическое изображение винного шкафа
- 16 Обслуживание и очистка
- 17 Демонтаж полок
- 18 Способ перевешивания левой и правой дверцы

Выявление неисправностей

19

Технические параметры

20

Установка винного шкафа

УСТАНОВКА ВИННОГО ШКАФА

ПРОВЕРЬТЕ РАЗМЕР ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Убедитесь, что винный шкаф по размеру пройдет через входную дверь.

*РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА


Размер (мм)	Модель	
Ширина	595	RW52DASS, RW52EBSS
Глубина	665	RW52DASS, RW52EBSS
Высота	840	RW52DASS, RW52EBSS

Удалите все элементы упаковки с устройства, в том числе внутреннюю пленку и т. д. Также удалите подставку из-под дна устройства.

1. Устройство необходимо разместить на плоской и твердой поверхности; в противном случае охлаждающая система может работать некорректно. Если поверхность не совсем плоская, отрегулируйте положение винного шкафа с помощью регулируемой ножки в нижней части корпуса (чтобы поднять, поворачивайте ножку против часовой стрелки).




- При расположении на нетвердой поверхности шумы при работе устройства могут возрасти.
- Используйте твердую деревянную подставку при установке винного шкафа на ковре — теплоизлучение с нижней части устройства может вызвать обесцвечивание ковра либо может быть им заблокировано.

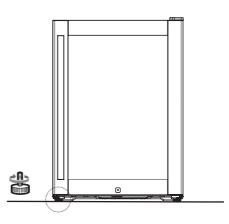

УСТАНОВКА ВИННОГО ШКАФА

Для размещения винного шкафа необходимо обеспечить достаточное пространство.
 Минимальное расстояние между стенками устройства и стенами помещения должно составлять 55 мм. Минимальное расстояние от верхней панели до потолка должно составлять 100 мм.

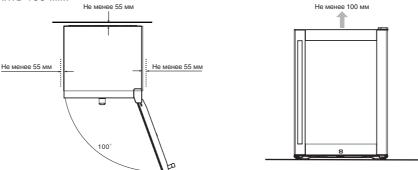

- 3. Очистка винного шкафа. Выполните очистку внутренних и внешних поверхностей винного шкафа с помощью теплой и влажной ткани (также в воду можно добавить слабый раствор нейтрального моющего средства).
- 4. Подключите винный шкаф к розетке по прошествии одного часа с момента установки. Выполните требуемые действия, тщательно сверяя с отображаемыми на винном шкафе сведениями:



Поместить бутылки в вином на хранение в винный холодильник можно через 2-3 часа после его включения

Указания по установке

- 1. Избегайте установки винного шкафа в помещении с температурой ниже 10 °C или выше 32 °C.
- 2. Винный шкаф не сможет включиться и работать при более низкой внешней температуре (ниже 10 °C), если его внутренняя температура установлена на значение, превышающее 10 °C.
- 3. Если температура в помещении больше 32 °C, рекомендуется установить внутреннюю температуру на значение от 10 °C до 18 °C.
- 4. Если внешняя температура опустится ниже 5 °C, отсоедините шнур питания от розетки; в противном случае вино может заморозиться.


Руководство по эксплуатации винного шкафа Samsung

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Исправный винный шкаф с легкостью пройдет через следующие этапы подготовки. Если этого не произошло, проверьте источник питания или ознакомьтесь с разделом выявления неисправностей на последней странице данного руководства пользователя. В случае возникновения сомнений или вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- 1. Между стенками винного шкафа и стенами помещения должно быть правильное расстояние. См. раздел с инструкциями по установке в данном руководстве.
- 2. После включения винного шкафа убедитесь, что на его экране отображается температура.
- 3. Установите температуру на минимальное значение и подождите один час. За это время винный шкаф охладится и будет работать стабильно.
- 4. Винный шкаф достигнет правильной температуры через некоторое время после включения. После того как винный шкаф достаточно охладится, в нем можно размещать вина.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (RW52DASS)

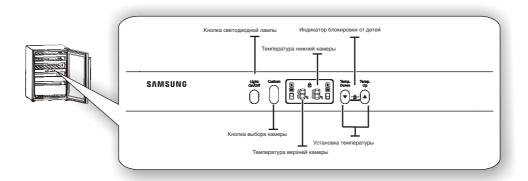

1. Функция выбора камеры

Выберите верхнюю или нижнюю камеру нажатием кнопки Custom («Настроить»).
 Чтобы войти в режим настройки температуры верхней камеры, нажмите кнопку Custom в первый раз, и на экране замигает значение температуры для верхней камеры. Чтобы войти в режим настройки температуры нижней камеры, нажмите кнопку Custom снова; на экране замигают значения температуры обеих камер, и вы сможете настроить температуру нижней камеры.

2. Установка температуры верхней камеры

• Диапазон установки температуры верхней камеры составляет 8—18 °C. Нажмите кнопку Custom («Настроить»), чтобы настроить температуру верхней камеры, и на экране отобразится установленное значение. Чтобы изменить температуру верхней камеры, нажмите кнопку Temp.up («Темп. вв.») еще раз в течение пяти секунд. Установленная температура будет возрастать на 1 °C с каждым нажатием, а когда она достигнет значения 18 °C, нажатие кнопки Temp.up не будет вызывать никаких изменений. Последовательность возрастания температуры следующая: 8 °C \rightarrow 9 °C \rightarrow 10 °C \rightarrow 11 °C \rightarrow 12 °C \rightarrow 13 °C \rightarrow 14 °C \rightarrow 15 °C \rightarrow 16 °C \rightarrow 17 °C \rightarrow 18 °C.

- Если установленная температура верхней камеры выше или равна 13 °C, индикатор «R» верхней камеры будет включен, а индикатор «W» будет выключен. Если в течение 5 секунд нажатия на кнопку Temp.up не последует, температура восстановится до значения, которое было перед входом в режим установки.
- Чтобы понизить температуру верхней камеры, нажмите кнопку Temp.down («Темп. вн.») еще раз в течение пяти секунд. Температура будет убывать на 1 °C с каждым нажатием, а когда она достигнет значения 8 °C, нажатие кнопки Temp.down не будет вызывать никаких изменений. Последовательность убывания температуры следующая: 18 °C → 17 °C → 16 °C 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C. Если установленная температура верхней камеры ниже или равна текущей настройке температуры нижней камеры, установленная температура нижней камеры одновременно снизится вместе с температурой верхней камеры.
- Если установленная температура верхней камеры ниже или равна 13 °C, индикатор «W» верхней камеры будет включен, а индикатор «R» будет выключен. Если в течение 5 секунд нажатия на кнопку Temp.down не последует, температура восстановится до значения, которое было перед входом в режим установки.

3. Установка температуры нижней камеры

- Диапазон температуры нижней камеры составляет 3–18 °C. Дважды, почти без паузы, нажмите кнопку Custom («Настроить»), чтобы войти в режим настройки температуры нижней камеры, и на экране отобразится установленное значение. Нажмите кнопку Temp.up («Темп. вв.») снова в течение пяти секунд, чтобы изменить настройку температуры нижней камеры. Установленная температура будет возрастать на 1 °C с каждым нажатием, а когда она достигнет значения 18 °C, новое нажатие кнопки Temp.up не будет вызывать никаких изменений. Последовательность возрастания температуры следующая: 3 °C \rightarrow 4 °C \rightarrow 5 °C \rightarrow 6 °C \rightarrow 7 °C \rightarrow 8 °C \rightarrow 9 °C \rightarrow 10 °C \rightarrow 11 °C \rightarrow 12 °C \rightarrow 13 °C \rightarrow 14 °C \rightarrow 15 °C \rightarrow 16 °C \rightarrow 17 °C \rightarrow 18 °C.
- Если температура, установленная в нижней камере холодильника выше (или равна) температуре, установленной для верхней камеры, то температура в ве рхней камере будут расти одновременно с температурой в нижней камере. одновременно возрастет вместе с температурой нижней камеры. Если установленная температура нижней камеры выше или равна 13 °C, индикатор «R» будет включен, а индикатор «W» выключен. Если в течение 5 секунд нажатия на кнопку Temp.up не последует, температура восстановится до значения перед входом в режим установки.18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 1C → 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C. Чтобы изменить настройку температуры нижней камеры, в режиме установки температуры нижней камеры в течение пяти секунд снова нажмите кнопку Temp.down («Темп. вн.») Температура будет убывать на 1 °C с каждым нажатием, а когда она достигнет значения 3 °C, нажатие кнопки Temp.down не будет вызывать никаких изменений. Последовательность понижения температуры следующая.
- Если в течение 5 секунд нажатия на кнопку Temp.down не последует, температура восстановится до значения, которое было перед входом в режим установки. Если установленная температура нижней камеры ниже или равна 13 °C, индикатор «W» будет включен, а индикатор «R» выключен.

4. Функция блокировки от детей

• В режиме разблокировки одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки Temp.down («Темп. вн.») и Temp.up («Темп. вв.»). Включится индикатор блокировки Lock на панели, и функция блокировки от детей начнет действовать. Чтобы выключить эту функцию, в течение 3 секунд снова одновременно нажмите эти две кнопки. В режиме блокировки кнопка регулировки температуры не работает, в то время как кнопка света работает как обычно.

5. Функция предупреждения о сбое

- Просьба вынуть вилку сетевого шнура из розетки, если на панели управления винным холодильником происходит следующее.
 - На индикаторе комнатной температуры мигает символ "Н", что говорит о том, что температура в комнате слишком низкая.
- Немедленно сообщите в сервисную службу, если на дисплее панели управления винного холодильника происходит следующее:
 на индикаторе комнатной температуры мигают следующие символы: "E1"、"E2"、"E3"、"E4"、"¹R"、"¹R"、"¹d"、"₁d".

6. Функция управления светодиодной лампой

- Если внутреннее освещение выключено, внутренняя светодиодная лампа включается нажатием кнопки Lighting On/Off ("освещение вкл/выкл").
- Светодиодная лампа автоматически выключается по прошествии одного часа работы.
- Если внутренняя светодиодная лампа включена, она выключается нажатием кнопки Lighting On/Off.

7. Запоминание режима работы винного холодильника в случае отключения электропитания

• Если работающий винный холодильник внезапно отключится от сети электропитания, то после возобновления электропитания он продолжит работать при температуре, установленной пользователем до отключения электропитания.


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА И УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ



После первого включения винного шкафа все обозначения на экране будут мигать в течение двух секунд. По истечении 2 секунд установится рабочий режим «R/W» (15 C/10 C)

• Установите температуру камер. Обычно ее значение устанавливают в соответствии с фактическими условиями пользователя.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (RW52EBSS)

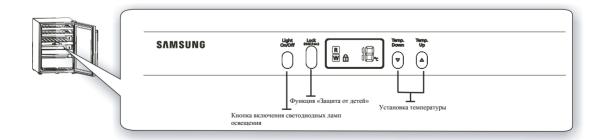

1. Установка температуры

• Диапазон установки температуры камеры красного вина составляет 3–18 °C. Чтобы изменить настройку температуры камеры красного вина, нажмите кнопку Temp.up («Темп. вв.»). Установленная температура будет возрастать на 1 °C с каждым нажатием. Нажатие кнопки Temp.up не будет вызывать никаких изменений, когда она достигнет значения 18 °C Последовательность установки такова: 3 °C \rightarrow 4 °C \rightarrow 5C \rightarrow 6 °C \rightarrow 7 °C \rightarrow 8 °C \rightarrow 9 °C \rightarrow 10 °C \rightarrow 11 °C \rightarrow 12 °C \rightarrow 13 °C \rightarrow 14 °C \rightarrow 15 °C \rightarrow 16 °C \rightarrow 17 °C \rightarrow 18 °C.

- Чтобы изменить настройку температуры камеры, нажмите кнопку Temp.down («Темп. вн.») еще раз в течение пяти секунд. Установленная температура будет возрастать на 1 °C с каждым нажатием. Нажатие кнопки Temp.down не будет вызывать никаких изменений, когда она достигнет значения 3 °C. Последовательность установки такова: 18 °C \rightarrow 17 °C \rightarrow 16 C \rightarrow 15 °C \rightarrow 14 °C \rightarrow 13 °C \rightarrow 12 °C \rightarrow 11 °C \rightarrow 10 \rightarrow 9 °C \rightarrow 8 °C \rightarrow 7 °C \rightarrow 6 °C \rightarrow 5 °C \rightarrow 4 °C \rightarrow 3 °C.
- Показываемая установленная температура начнет мигать с цикличностью в 1 секунду (0,5 с вкл/0,5 с выкл) при первом нажатии кнопки Temp.down или Temp.up. Если в течение 5 секунд нажатия на кнопку Temp.down или Temp.up не последует, изображение перестанет мигать и будет отображена текущая температура.
- Если установленная температура ниже или равна 12 °C, включен индикатор камеры белого вина «W», а индикатор камеры красного вина «R» выключен.
- Если установленная температура выше или равна 13 °С, включен индикатор камеры красного вина «R», а индикатор камеры белого вина «W» выключен.

2. Функция блокировки от детей

- В режиме разблокировки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Lock («Блокировать»). Индикатор Lock на панели включится, и функция блокировки от детей будет включена.
- В режиме блокировки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Lock. Индикатор Lock на панели выключится, и функция блокировки от детей будет выключена.
- В режиме блокировки кнопка настройки температуры не работает, в то время как кнопка света работает как обычно.

3. Функция предупреждения о сбое

- Просьба вынуть вилку сетевого шнура из розетки, если на панели управления винным холодильником происходит следующее.
 На индикаторе комнатной температуры мигает символ "Н", что говорит о том, что температура
 - в комнатерс компатной температуры минает символ 11, что товорит о том, что температур в комнате слишком низкая. Немедленно сообщите в сервисную службу, если на дисплее панели управления винного
- холодильника происходит следующее: ́ на индикаторе комнатной температуры мигают следующие символы: "1E"、"E"、"¹R"、"₁R".

4. Функция управления светодиодной лампой

- Если внутренний свет выключен, внутренняя светодиодная лампа включается нажатием кнопки Lighting On/Off («Свет вкл/выкл»).
- Светодиодная лампа автоматически выключается по прошествии одного часа работы.
- Если внутренняя светодиодная лампа включена, она выключается нажатием кнопки Lighting On/Off.

5. Запоминание режима работы винного холодильника в случае отключения электропитания

• Если работающий винный холодильник внезапно отключится от сети электропитания, то после возобновления электропитания он продолжит работать при температуре, установленной пользователем до отключения электропитания.


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА И УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ



После первого включения винного шкафа в сеть все обозначения на экране будут мигать в течение двух секунд. По истечении 2 секунд установится нормальный рабочий режим. Включится индикатор камеры красного вина «R» и отобразится соответствующая этому режиму установленная температура красного вина 15 °C.


• Установите температуру камер. Обычно ее значение устанавливают в соответствии с фактическими условиями пользователя.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИННОГО ШКАФА (СЕРИЯ RW52EBSS ПРИВЕДЕНА В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА)

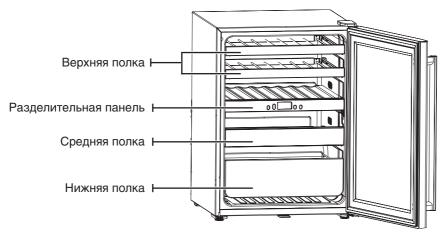


Существует два варианта дверцы



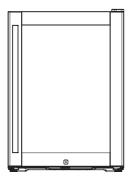

2. Вариант с возможностью перевешивания

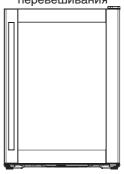

Аксессуары

		RW52DASS/RW52EBSS		
Описание		Вариант с замком	Вариант с возможностью перевешивания	
	Разделительная панель	1	1	
Аксессуары корпуса	Верхняя полка	2	2	
	Средняя полка	1	1	
	Нижняя полка	1	1	
Печатные материалы	Руководство пользователя	1	1	
Аксессуары	Ключ для дверцы	1		
	Комплект сборки для левой петли	_	1 (набор)	



- 1. Аксессуары находятся в пакете рядом с инструкциями.
- 2. Комплект сборки для левой петли включает в себя: верхнюю левую петлю (1 шт.), нижнюю левую петлю (1 шт.), крышку для верхней левой петли (1 шт.), крышку для отверстия правого винта (1 шт.).

Внутренние полки

Извлеките все полки и протрите их мягкой тканью, смоченной в теплой воде или слабом растворе нейтрального моющего средства. Остатки моющего средства необходимо удалить чистой водой, а затем вытереть поверхность сухой тканью.



Уплотнители дверцы

Тщательно протрите все желобки и уплотнители дверцы. При установке уплотнителей после чистки сначала установите все четыре угла, а затем вдавливайте уплотнители по очереди с каждой стороны.



Разделительная панель

Разделительную панель можно протереть сначала мокрой тканью, затем вытереть сухой тканью. Не следует для удаления загрязнений наливать воду на разделительную панель, поскольку внутри нее находятся электронные компоненты.



По этой же причине во избежание опасности не рекомендуется самостоятельно демонтировать разделительную панель.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВИННОГО ШКАФА


- Перед очисткой отсоедините шнур питания от розетки. Интервал между выключением и повторным включением питания должен составить 5 минут.
- Избегайте попадания воды внутрь винного шкафа при чистке.
- Протирайте детали мягкой тканью, смоченной в теплой воде или слабом растворе нейтрального моющего средства, после чего вытрите их насухо.
- Регулярно очищайте водосборный канал и водосливное отверстие под камерой. Это поможет талой воде вытекать беспрепятственно.
- Не используйте при чистке вещества, содержащие абразивные материалы, например зубную пасту, кислоту, химические растворители (спирт) или полирующее средство.
- Регулярно проводите чистку винного шкафа для обеспечения его оптимальной работы.



После всех процедур внимательно проверьте шнур питания на предмет повреждения, надежности подсоединения к розетке, перегрева и т. д.

ДЕМОНТАЖ ПОЛОК (RW52DASS/RW52EBSS)


Потяните выдвижную полку на себя до упора и аккуратно снимите ее с направляющих.

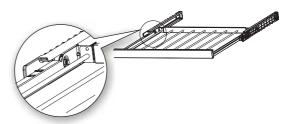



Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении полки, чтобы не повредить винный шкаф.

СПОСОБ ПЕРЕВЕШИВАНИЯ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ДВЕРЦЫ (RW52DASS/RW52EBSS)

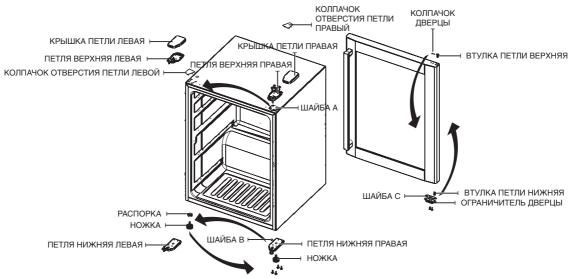

- 1. Отсоедините винный шкаф от розетки.
- 2. Вставьте плоскую отвертку или похожий инструмент под нижнюю переднюю часть крышки петли в проем между ПЕТЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ и КРЫШКОЙ ПЕТЛИ ПРАВОЙ, затем используйте отвертку как рычаг, чтобы усилие, направленное наружу, было достаточным для снятия КРЫШКИ ПЕТЛИ ПРАВОЙ, снимите ее и отложите.
- 3. Удалите четыре винта с ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ, затем снимите ее и находящуюся под ней ШАЙБУ А.
- 4. Снимите дверцу и положите ее на ровную защищенную поверхность.
- 5. Удалите КОЛПАЧОК ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ ЛЕВЫЙ с левой стороны корпуса.
- 6. Удалите винты крепления ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ, затем снимите его и ШАЙБУ С. Пользуясь инструментом, снимите ВТУЛКУ ПЕТЛИ НИЖНЮЮ.
- 7. Пользуясь инструментом, снимите ВТУЛКУ ПЕТЛИ ВЕРХНЮЮ с верхней части дверцы. Затем установите втулку в осевое отверстие в нижней части дверцы.
- 8. Установите ВТУЛКУ ПЕТЛИ НИЖНЮЮ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРЦЫ и ШАЙБУ С в осевое отверстие в верхней части дверцы, расположив винты в противоположной последовательности.
- 9. Осторожно наклоните винный шкаф под углом не менее 45 градусов.
- 10. Удалите правую НОЖКУ шкафа и винты крепления ПЕТЛИ НИЖНЕЙ ПРАВОЙ. Снимите ПЕТЛЮ НИЖНЮЮ ПРАВУЮ и ШАЙБУ В. Сохраните ПЕТЛЮ НИЖНЮЮ ПРАВУЮ для возможного использования в будущем.
- 11. Снимите НОЖКУ основания и РАСПОРКУ с другой стороны и установите их на правой стороне. ВАЖНО! Левая НОЖКА оснащена РАСПОРКОЙ, которую необходимо переместить на правую сторону при перевешивании дверцы.
- 12. Установите поставляемую в комплекте с инструкциями ПЕТЛЮ НИЖНЮЮ ЛЕВУЮ на левой стороне и закрепите винтами, затем установите НОЖКУ основания. Установите ШАЙБУ В на ось петли.
- 13. Верните винный шкаф в вертикальное положение.
- 14. Поверните дверцу на 180 градусов так, чтобы отверстия дверцы совпали с осью петли, а сама дверца плотно примыкала к нижней петле.
- 15. Установите поставляемую в комплекте с инструкциями ПЕТЛЮ ВЕРХНЮЮ ЛЕВУЮ в отверстие петли на левой стороне дверцы и закрепите винтами ПЕТЛЮ ВЕРХНЮЮ ЛЕВУЮ на корпусе. Не забудьте установить ШАЙБУ А под ПЕТЛЮ ВЕРХНЮЮ ЛЕВУЮ. Перед затягиванием винтов убедитесь в ровном расположении дверцы на корпусе шкафа.
- 16. Откройте и закройте дверцу. Убедитесь, что она ровно прилегает к корпусу шкафа. Если необходимо, ослабьте винты ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ, выровняйте дверцу и снова затяните винты.
- 17. Установите поставляемые в комплекте с инструкциями КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ ЛЕВУЮ и КОЛПАЧОК ПЕТЛИ ЛЕВЫЙ и подключите питание. Установите необходимые настройки температуры винного шкафа.

Выявление неисправностей

	T .	
Нет охлаждения, недостаточное охлаждение, слишком сильное охлаждение	Винный шкаф не работает	 - Шнур питания подсоединен неправильно. - Источник питания не подсоединен. - Винный шкаф в процессе работы повторно подсоединяется к питанию менее чем через пять минут после отключения от питания.
	Винный шкаф работает в течение слишком длительного периода времени	- Внешняя температура слишком высока (например, летом).- Дверцу слишком часто открывают или закрывают.- Внешняя вентиляция винного шкафа недостаточна.
Винный шкаф издает странные звуки	Винный шкаф установлен неровно	- Если винный шкаф установлен неровно, шум от его работы может усилиться. Выровняйте положение винного шкафа с помощью регулировочной ножки в нижней части корпуса.
	Звук утечки воздуха или воды	- Температура внутри винного шкафа может быстро снижаться в процессе циркуляции хладагента по системе труб. Хладагент имеет два состояния: газообразное и жидкое, в которых он может издавать легкий шум в процессе циркуляции.
	Легкие «жужжащие» звуки	- Компрессор работает. Звук несколько выше при запуске компрессора. Издаваемые высокопро-изводительным винным шкафом звуки громче, так как компрессор более мощный.
	Грохочущие и клацающие звуки	- Электрические компоненты, такие как главная панель управления, реле стартера, тепловой предохранитель, электромагнитный клапан и другие, могут издавать грохочущие и клацающие звуки по причине их постоянного включения или выключения.
Протечка конденсата/воды, изморозь, наледь	На дверце, ее рамке и рамке корпуса образуется конденсат.	- Это происходит при высокой температуре в помещении Вытирайте конденсат мягкой тканью.
	Талая вода переливается в винный шкаф	- Водосливное отверстие заблокировано.
	На задней стенке корпуса образуется изморозь	 Это нормальное явление в процессе работы винного шкафа. После его выключения изморозь исчезнет сама. Не располагайте бутылки с напитками вблизи задней стенки винного шкафа.
Обе стороны нагреваются и появляется необычный запах	Нагревается передняя рама корпуса или боковая стенка винного шкафа	- По обеим сторонам винного шкафа установлены выделяющие тепло устройства (конденсаторы). Нагревание — это нормальное явление.




Внутренняя температура винного шкафа понижается в результате работы компрессора и циркуляции хладагента, чтобы обеспечивать свежесть и пищевую ценность хранимых в нем продуктов. Процесс работы может сопровождаться негромкими звуками. Не беспокойтесь, это нормальное явление.

Технические параметры

ОПИСАНИЕ		RW52DASS	RW52EBSS	
Климатический класс		SN-ST		
Проверка на электробезопасность		I		
	Полный объем	148	160	
Объем (л)	Холодильная камера	148	160	
	Морозильная камера			
Напряжение/частота		220-240В~/50Гц		
Номинальный ток		0,45 0,45		
Потребление электроэнергии (кВтч/24 ч при 25°C)		0,63	0,63	
Мощность замораживания, кг/24 часа				
Хладагент и количество		R-600a, 0,025 кг		
Вес (кг)		50	49	
Габариты (ШхГхВ)		595 мм * 665 мм * 840 мм		

Русский

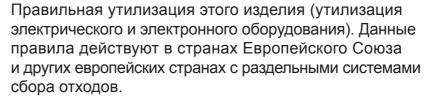



Маркировка на продукте и документации означает, что по истечении срока службы устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Корпоративным пользователям следует связаться с поставщиком продукта в соответствии с положениями контракта. Запрещается утилизировать устройство вместе с другими производственными отходами.

Для записей



Вопросы или комментарии?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
КАНАДА	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
МЕКСИКА	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
АВСТРИЯ	0810-SAMSUNG (7267864, 0,07 евро/мин)	www.samsung.com/at
АРГЕНТИНА	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
БРАЗИЛИЯ	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
чили	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
КОСТА-РИКА	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
КОЛУМБИЯ	01-8000112112	www.samsung.com.co
САЛЬВАДОР	800-6225	www.samsung.com/latin
ГВАТЕМАЛА	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
ЯМАЙКА	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
ПАНАМА	800-7267	www.samsung.com/latin
ПУЭРТО-РИКО	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП.	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
ТРИНИДАД И ТОБАГО	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
ВЕНЕСУЭЛА	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ЭКВАДОР	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
БЕЛЬГИЯ	02 2012418	www.samsung.com/be
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
дания	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ФИНЛЯНДИЯ	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
ФРАНЦИЯ	0825 08 65 65 (0,15 евро/мин)	www.samsung.com/fr
ГЕРМАНИЯ	01805-SAMSUNG (7267864,0,14 евро/мин)	www.samsung.de
ВЕНГРИЯ	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
RNIATN	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
ЛЮКСЕМБУРГ	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
НИДЕРЛАНДЫ	0900-SAMSUNG (7267864, 0,10 евро/мин)	www.samsung.com/nl
НОРВЕГИЯ	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
ПОЛЬША	0-801-1SAMSUNG (172678)/022-607-93-33	www.samsung.com/pl
ПОРТУГАЛИЯ	80820-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
СЛОВАКИЯ	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
ИСПАНИЯ	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
ГОНКОНГ	3698-4698	www.samsung.com/hk
индия	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
АВСТРАЛИЯ	1300 362 603	www.samsung.com/au
ШВЕЦИЯ	075-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/se
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
ирландия	0818 717 100	www.samsung.com/ie
ШВЕЙЦАРИЯ	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/мин)	www.samsung.com/ch
РОССИЯ	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
УКРАИНА	8-800-502-0000	www.samsung.ua
индонезия	0800-112-8888	www.samsung.com/id
RNEЙARAM	1800-88-9999	www.samsung.com/my
ФИЛИППИНЫ	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
СИНГАПУР	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
ВЬЕТНАМ	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
ТАИЛАНД	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
ЮАР	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
ОАЭ	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae